



取扱説明書・保証書

発売元

ドクターリセラ株式会社

大阪府大阪市東淀川区東中島 1-7-17 リセラビル

T E L 0120-410-248

- 本機器は美容を目的としたものであり、治療を目的とした使用もしくは販売は法律上禁止されております。
- また、健康な肌への使用を前提に考えられた美容用具ですので、医師等による治療を受けられている部位への使用に関するトラブルは一切の責任を負いかねます。
- 品質改良のため予告なく仕様を変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

はじめに

- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みになり、正しくご使用下さい。
- また、巻末に保証書を添付しておりますので必ず保管して下さい。
- 本機器は美容用具であり、医療用の効果・効能はございません。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上の注意」を必ずお読みになり、正しくご使用下さい。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

- ⚠ 危険** 守らない場合、生命や身体に重大な被害が発生するおそれのあるもの。
- ⚠ 警告** 守らない場合、生命や身体が危険にさらされるおそれのあるもの。
- ⚠ 注意** 守らない場合、生命や身体が障害を負う危険および物的障害のみ発生するおそれのあるもの。

● 絵表示の例 ●



禁止の行為であることを告げるものです。左図の場合は＜分解禁止＞を示します。



行為を強制したりする内容を告げるものです。左図の場合は＜必ず守る＞を示します。

⚠ 危険



禁止

- 本機器及び医療用電子機器の誤作動を防ぐために、次のような医療機器とは一緒にご使用にならないでください。
 - ①体内挿入型医療電子機器
 - ②人工心臓など生命維持用医療電子機器
 - ③心電計など装着型医療機器
- 入浴中にご使用にならないでください。
(弱い感電と漏水により、機器の誤作動が起こることがあります。)
- お肌に直接使用しないでください。


⚠ 警告



禁止

- 本機器を目的外に使用することや破損した本機器、専用部品を使用することを禁止します。
事故や漏電や感電、故障の恐れがあります。
- 次のような方は本機器をご使用にならないで下さい。事故やトラブルの原因になります。
 - ・心臓疾患の方 ・急性疾患の方 ・有熱性疾患の方 ・血圧異常の方
 - ・感染症疾患の方 ・結核性疾患の方 ・悪性腫瘍の方 ・顔面神経痛の方
 - ・妊娠中の方 ・生理中の方 ・特に肌が敏感な方 ・肌に外傷のある方
 - ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
 - ・光過敏症の方 ・飲酒や薬を服用中の方 ・重度のニキビ症の方 ・アトピーの方

仕様と各部の名称

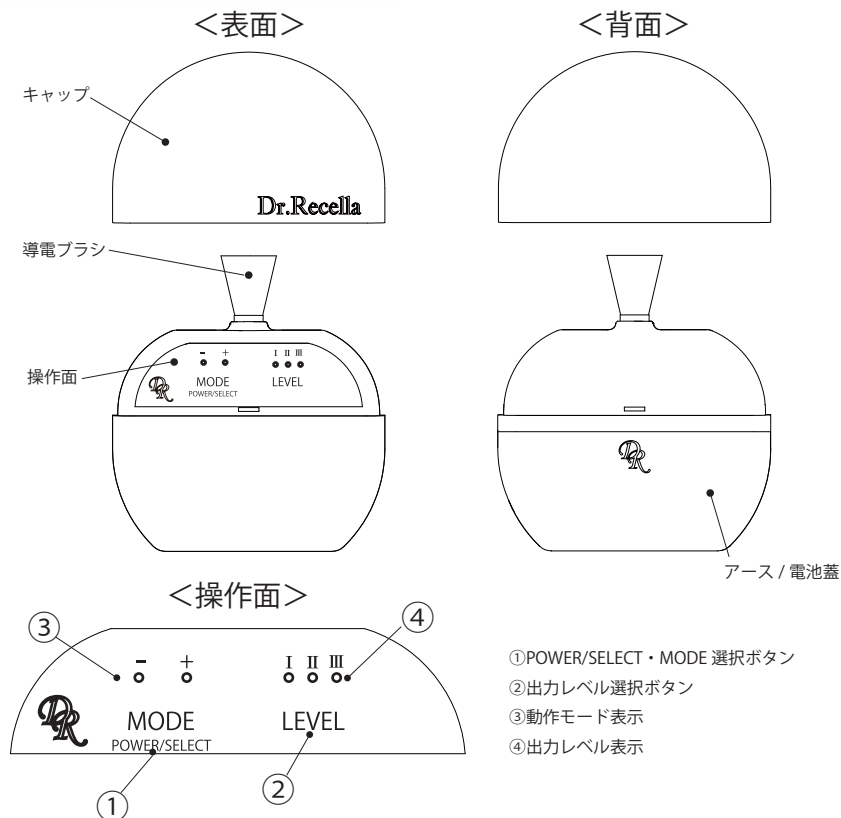

仕様


サイズ : 幅 80mm・高さ 85mm・奥行き 25mm (突起部含まず)

重量 : 約 80g (電池含まず・ブラシ含まず)

入力電圧 : DC9V (006P 電池使用)

※付属の電池は、動作テスト用のためご使用時は新しい電池にお取替えください。

動作時間 : 約 5 分 (内臓タイマーにより自動 OFF)

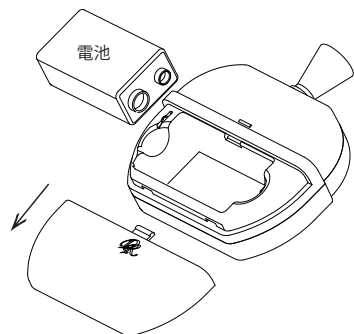

●電池交換方法

アース / 電池蓋を矢印方向へスライドさせて外し、電池を交換してください。
交換後は、矢印の逆の方向へスライドさせてもとに戻してください。

使用方法

1. 動作・停止

●操作面「POWER/SELECT・MODE 選択ボタン」を押してください。

電源が入り、「－」と「Ⅰ表示」が点灯し、「導電ブラシとアース / 電池蓋」との間で、電流が流れます。

電源 OFF にする場合は、「POWER/SELECT・MODE 選択ボタン」を何度か押していただき、「－」「＋」表示が消えるところで、電源 OFF になります。

●電源 ON の状態が、約 5 分続くと自動的に電源 OFF になります。

2. モード選択

●操作面「POWER/SELECT・MODE 選択ボタン」を押すごとに、動作モード表示が「－」、[＋]の順に表示が切り替わります。

●モード選択は、電源 ON/OFF も兼ねています。下記ボタン操作順の動作をご確認ください。

(電源 ON・－ → ＋ → 電源 OFF・・・繰り返します。)

3. 出力レベル選択

●操作面「出力レベル選択ボタン」を押すごとに、出力レベル表示が「Ⅰ (low)」、「Ⅱ (middle)」、「Ⅲ (high)」の順に表示が切り替わります。

●モードを切り替えた場合は、自動的に「Ⅰ (low)」表示になります。

4. 導電ブラシのあて方

●しっかり泡立てた付属のソープの上から導電ブラシをお肌にあてた状態で電源を入れ、お手入れ終了後はお肌に導電ブラシをあてた状態のまま電源をお切り下さい。

※電源が入った状態でお肌に導電ブラシをあてたり、離したりすると電気が流れる可能性があります。

5. 導電ブラシ交換方法

●導電ブラシは徐々に摩耗します。摩耗した場合は、電気が通らなくなりますので新しいものに交換してください。交換する場合は、導電ブラシの根本金属部分を摘まんで、左へ回してください。ネジ式になっていますので、導電ブラシが取れるまで回してください。

取り付ける場合は、右へ回して絞めてください。

※締めすぎると、毛がちぎれる場合があります。ご注意ください。

●先端が白くなった場合は通電が弱くなりますので、新しいものに交換してください。

●ブラシは本体からはずし、しっかりと水洗いをしてよく乾燥させてください。泡がついている状態のままにすると、ブラシの特殊コーティングがはがれ通電されにくくなります。

■管理・保管について

⚠ 警告

●本機器を高いところから落したり、強い衝撃を与えないで下さい。誤って落とした場合は、必ず点検を受けてからご使用下さい。その際に異常が発生していても内部の損傷が進行し、後で故障や事故の原因となることがあります。



分解禁止

●本体や付属品を勝手に修理したり、改造しないで下さい。発火したり、事故の恐れがあります。故障など心配のある場合は、使用を中止してお求めいただいた販売店にご連絡下さい。

⚠ 注意



ふろ・シャワー室禁止

●風呂場・台所・車の中など温度・湿度の高いところ、ほこりの多いところでは保管しないで下さい。劣化を早め、事故や故障の原因となります。

●本体の亀裂など不具合が生じている場合は、危険ですので使用を中止して下さい。



禁止

●長時間使用しない場合は、必ず電池を外してください。事故や故障の原因となります。

●お子様などの手の届かない安全な場所に保管して下さい。

■お手入れ方法

●本体を、水洗いはしないで下さい。故障の原因になります。使用後はティッシュなどで拭き取って下さい。

●ブラシ使用後は、本体からはずししっかり水洗いをしてよく乾燥させてください。泡がついている状態のままにすると、ブラシの特殊コーティングがはがれ通電されにくくなります。

●先端が白くなった場合は通電が弱くなりますので、新しいものに交換してください。

●内部やブラシネジ部分に水分が残ってしまうとサビや腐食につながるのでタオルや綿棒などでしっかり拭き取ってください。

■アフターサービスについて

●保証書について

保証書はこの取扱説明書中にありますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容等をよくお読みいただき、大切に保管して下さい。保証期間はご購入の日より1年間です。

●修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、異常がある場合はご購入の販売店へご依頼下さい。

●保証期間中は

ご購入の販売店まで保証書を添えて製品をご持参下さい。保証書の記載内容により販売店が修理をさせていただきます。その他、詳細は保証書をご覧ください。

●保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店またはお客様相談室へご相談下さい。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてご不明な点は

ご購入の販売店にお問い合わせ下さい。

 禁止	●通院又は、医師の指導を受けている方は、医師とご相談の上で使用下さい。 ●イヤリング、ネックレス、ピアス等の貴金属は外して使用して下さい。 ●本体ケースを傷つけたり、加工しないで下さい。 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟みこんだりしないで下さい。火災や感電の原因となります。 ●長期間保管する場合は、必ず電池を外してください。 電池を入れたまま長期間保存した場合は、電池から液漏れる場合があります。
 必ず守る	●痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止して下さい。事故やトラブルの原因になります。 ●症状が改善されない場合は、専門医へご相談の上、ご使用下さい。 ●本機器に異音や異常が発生したら直ちに動作を停止し電池を抜き、販売店へ修理を依頼して下さい。火災や異常出力により火傷の原因となります。 ●使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守って下さい。トラブルの原因になります。 ●子供の手の届かない場所に保管して下さい。
 分解禁止	●本機器を改造したり、分解や修理をしないで下さい。人身事故や感電、故障の恐れがあります。
 濡れ手禁止	●電池は、濡れた手で抜き差しをしないで下さい。感電をする恐れがあります。 ●内部やブラシネジ部分に水分が残ってしまうとサビや腐食につながるのでタオルや綿棒などでしっかり拭き取ってください。
 ふろ・シャワー室禁止	●風呂場等水分や湿気の多い場所での使用や保管をしないで下さい。 感電、ショートや火災の生じる恐れがあります。
 注意	
 禁止	●脱毛・剃毛処理をした当日は同部位への使用は避けて下さい。 ●日焼け直後の方は使用を避けて下さい。腫れたり、赤みが出ることがあります。 ●まぶたの上、キズ、ニキビ（悪性）、脊髄は避けて下さい。
 必ず守る	●ご使用中は、布等で本体を覆わないで下さい。本体内部に熱がこもり、火災や故障の生じる恐れがあります。 ●本機器の操作パネル部分や機器本体には、物を乗せないで下さい。 ●次のようなところには保管しないで下さい。 ・引火の危険のある場所や重いものの下になる場所。 ・湿気やほこり、粉塵の多いところ。風雨にさらされる場所。 ・周囲温度の高い場所や氷点下に下がる場所。 ・直射日光の当たる場所。 ・化学薬品、ガスの発生する場所。 ・振動の激しい場所。